

AFERIÇÃO DO LASER PONTO LONGITUDINAL.

- 1º- COLOQUE O EQUIPAMENTO NO EIXO DO CALIBRADOR . (FIG 1).
- 2º- COLOQUE A ESCALA DE 3 A 4 METROS DE DISTÂNCIA, COLOQUE O PONTO LASER NO Nº (20) DA ESCALA.
- 3º- RETIRE O EQUIPAMENTO E COLOQUE O DE CABEÇA PARA BAIXO (FIG 2).
- 4º- O PONTO LASER DEVERÁ COINCIDIR NO MESMO NUMERO (20).
- 5º- SE NÃO COINCIDIR COM O Nº (20), AJUSTE O PONTO LASER PARA A METADE DO ERRO.
- 6º- EXEMPLO:
1º VEZ = (20)
2º VEZ = (22) ENTÃO AJUSTE PARA (21).
- 7º- REPETA A APERAÇÃO NAS OUTRAS CABEÇAS.

AFERIÇÃO DO LASER LINHA TRANSVERSAL:

- 1º- COLOQUE OS DOIS EQUIPAMENTOS NO EIXO DO CALIBRADOR, PREVIAMENTE PREPARADO E NIVELADO.
- 2º- NIVELE OS BRAÇOS DO EQUIPAMENTO.(FIG 1).
- 3º- ACIONAR OS LASERS;
- 4º- AJUSTAR OS PARAFUSOS PARA QUE AS LINHAS LASERS COINCIDAM NO NUMERO (0) ZERO DAS ESCALAS


PARA AJUSTAR O TEMPORIZADOR DOS LASER'S :

- 1º- COM A PLACA DESLIGADA, MANTENHA PRESSIONADA A TECLA LASER E LIGUE A PLACA.
- 2º- DEVE APARECER NO DISPLAY A MENSAGEM TEMPO DO LASER .
- 3º- PRESSIONE A TECLA SALVAR PARA ESCOLHER O TEMPO (5) (10) OU (20) MINUTOS.
- 4º- DEPOIS PRESSIONE DUAS VEZES A TECLA LASER.

CALIBRAGEM alinhador Digital

CAMBER – CASTER - KPI.


- 1- PREPARE O CALIBRADOR; NIVEL-O E COLOQUE OS EQUIPAMENTOS (D / E).
- 2- NIVEL OS BRAÇOS. DESLIGUE O EQUIPAMENTO. (FIG 1).

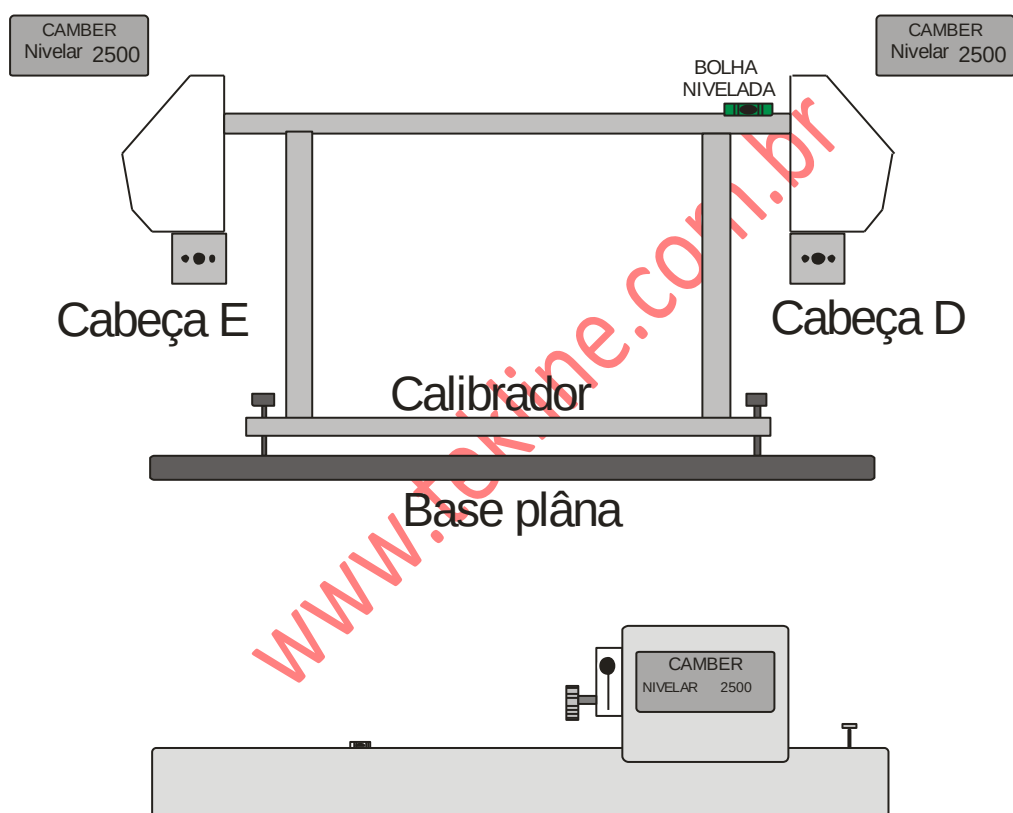

NOTA: Durante a calibragem em nível zero, os valores de devem ficar entre 2400 a 2600 NAS DUAS CABEÇAS D/E

- 3- PRESSIONE AS TECLAS TRAVA E ZERO; MANTENDO-AS PRESSIONADAS, LIGUE O EQUIPAMENTO E AGUARDE ALGUNS SEGUNDOS, ATÉ APAGAR A MENSAGEM: **CALIBRAGEM AGUARDE.**


- 4- APARECENDO A MENSAGEM **CAL CAMBER NIVELAR**, CONFIRA TODOS OS NIVEIS E PRINCIPALMENTE O NÍVEL DO CALIBRADOR, TODOS DEVEM ESTAR NIVELADOS.
- 5- ACIONE A TECLA **TRAVA**
- 6- APARECENDO A MENSAGEM **CAL CAMBER INCLINAR**, COLOQUE AGORA OS (2) DOIS CALÇOS PADRÃO DE INCLINAÇÃO DE (5) CINCO GRAUS, CONFORME A FIG (2). SEMPRE NO SENTIDO DE CAMBER POSITIVO.

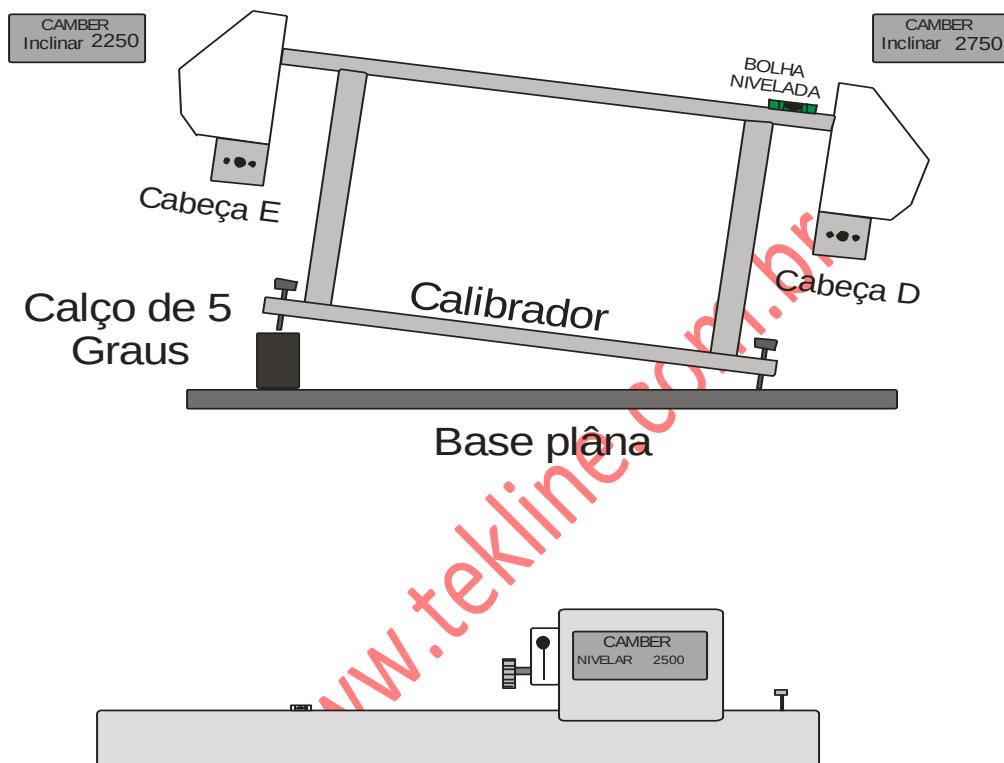

NOTA: Após colocar o calço de 5 Graus do outro lado, os valores devem ficar entre 2650 a 2850 Lado D e do lado E entre 2150 a 2350.

7- ACIONE A TECLA **TRAVA NA CABEÇA D.**


8- REPITA ESTES PASSOS NA OUTRA CABEÇA, CONFORME A (FIG 3).

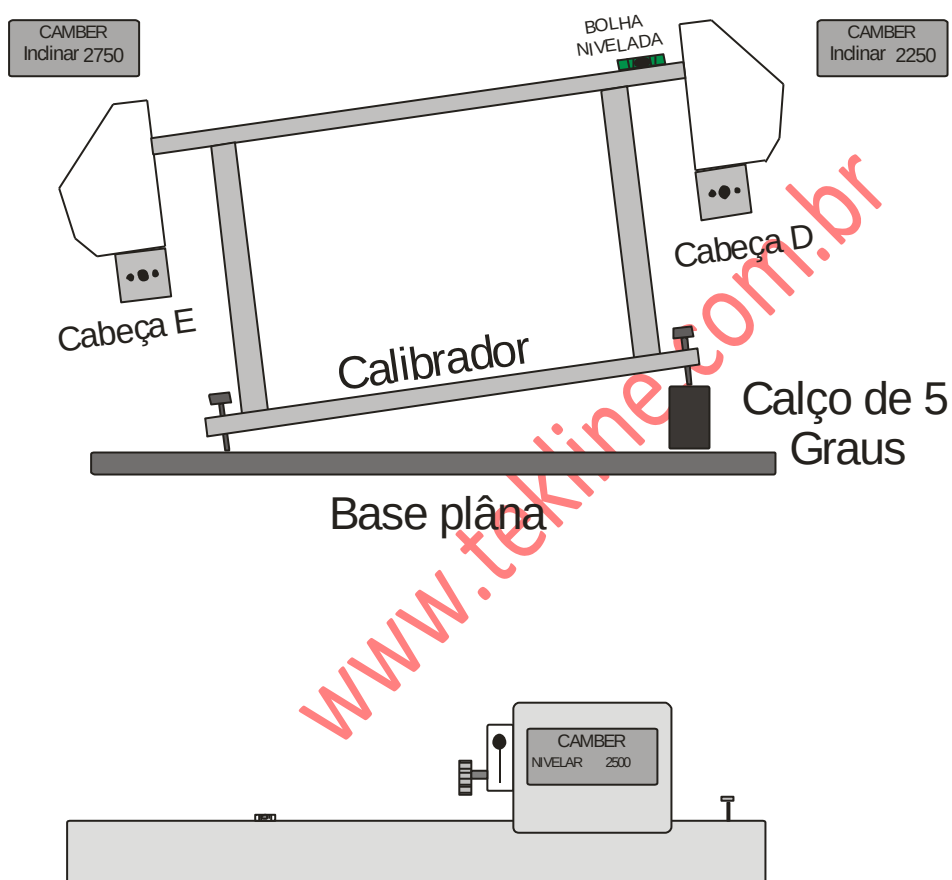

NOTA: Durante a calibragem após colocar o calço de 5 Graus, os valores devem ficar entre 2650 a 2850 Lado E e do lado D entre 2150 a 2350.

9- AGORA ACIONE A TECLA **TRAVA NA CABEÇA E**.


10- APARECENDO A MENSAGEM **CAL KPI NIVELAR**, RETIRE OS (2) DOIS CALÇOS DE INCLINAÇÃO, CONFIRA OS NIVEIS DOS BRAÇOS.

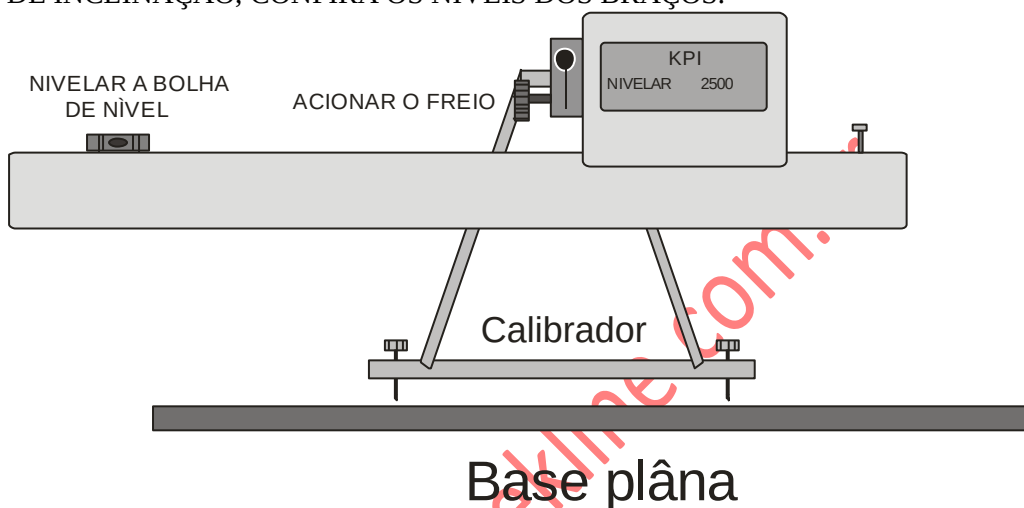

NOTA: Durante a calibragem em nível zero, os valores de devem ficar entre 2400 a 2600 Lado D e Lado E.

11- ACIONE A TECLA **TRAVA NAS DUAS CABEÇAS**.

12- APARECENDO A MENSAGEM **CAL KPI INCLINAR**; COLOQUE OS (2) DOIS CALÇOS CONFORME A (FIG 4). SEMPRE NO SENTIDO KPI POSITIVO, OU SEJA BRAÇO DO EQUIPAMENTO LEVANTADO.

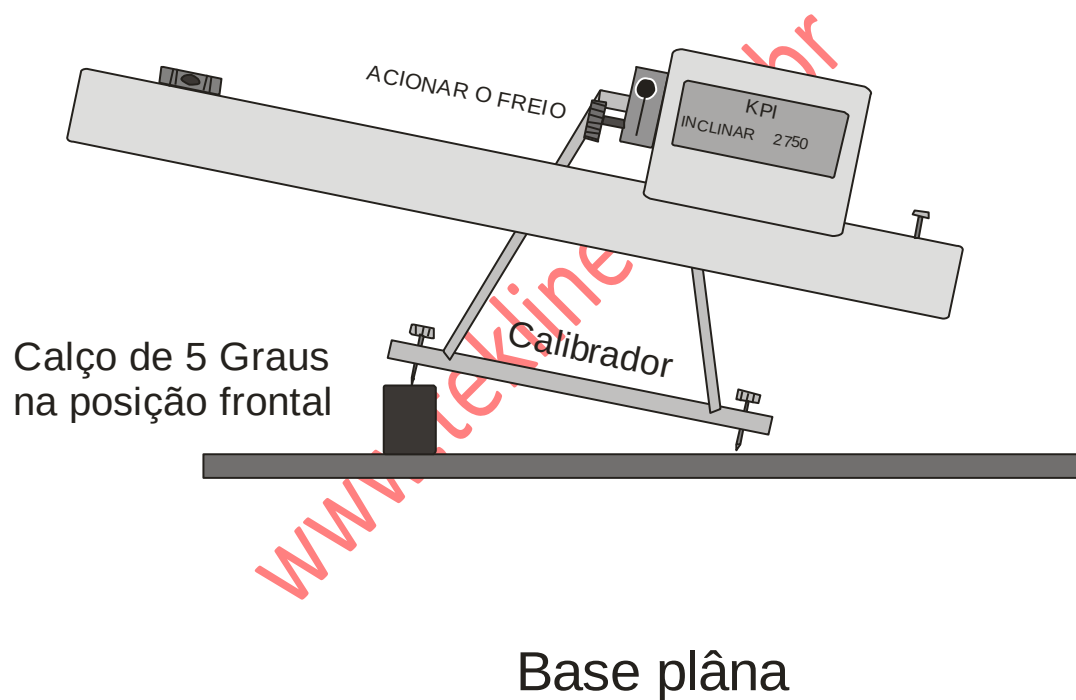

NOTA: Após colocar o calço de 5 Graus do outro lado, os valores devem ficar entre 2650 a 2850 Lado D e Lado E.

13- ACIONE A TECLA TRAVA NAS DUAS CABEÇAS.

14- PRONTO: O EQUIPAMENTO ESTÁ COMPLETAMENTE CALIBRADO.

15- UTILIZE O PRÓPRIO CALIBRADOR PARA CONFERIR A CALIBRAGEM.

WWW.TEKLIN.COM.BR

www.tekline.com.br