

DEMONSTRATIVO DE INSTALAÇÃO DE ALINHADOR LASER TEK LINE

Introdução

Caros amigos e Clientes, em primeiro lugar estamos muito satisfeitos em poder estar oferecendo mais um suporte , no objetivo claro, de que a TEK LINE tem cada vez mais a missão de levar a todos os que adquirirem nossos produtos a simplicidade de instalação, tendo em vista que a qualidade de nossos equipamentos tem nos levado a todos os lugares do Brasil , ficaria quase impossível chegar a todos. No entanto estamos enviando material necessário para que qualquer pessoa com o mínimo conhecimento na área , possa realizar a instalação e estamos a disposição para prontamente esclarecer qualquer duvida.

Atenciosamente

TEK LINE

Instalação e aferição do painel TEK LINE

- 1- Posicione o painel na frente da valeta (ou Rampa) e faça uma divisão obedecendo o centro da valeta com mostra a figura 1,-.

FIG 1



localize o centro do painel com a valeta (ou Rampa)

- 2- Agora com uma trena , ache o centro da base do prato e marque com um giz ou pincel atômico como na figura 2. Marque o lado direito e esquerdo.

FIG 2



Marque o centro

- 3 – Agora com uma trena você deve medir do centro da base do prato, até o painel 1,75mts (um metro e setenta e cinco centímetros) movimente lentamente o painel até conseguir estas medidas no lado esquerdo e direito. Figura 3


FIG 3



1,75MTS

4 - Quando estiver os dois lados por igual, esta é a posição , então com uma furadeira proceda os furos de fixação do painel, tomando cuidado para que este não se mova durante a realização dos furos, se preferir contorne os pés do painel com o giz ou pincel atômico para depois colocar na mesma posição, não alterando assim a posição inicial. Fig 4

FIG 4

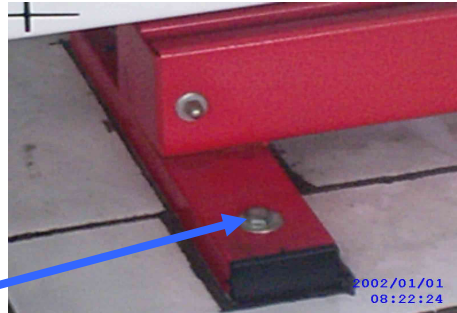

Use buchas 10 e parafusos sextavados para melhor fixação.

5 – Monte então a barra de aferição (Opcional) em cima dos pratos e coloque os projetores direito e esquerdo como na Fig 5. faça a melhor divisão possível da barra em relação a valeta e painel , deixe no centro. Fig 5



6- Ligue então os projetores , jogue o ponto no espelho e faça com que retorne na plaqueta de medições do cabeçote se necessário movimente o varão do espelho para cima e para baixo e lateralmente com na FIG 6. A e B

FIG 6 A



Ponto laser na escala

B




Utilize o manípulo para movimentar o varão

7 – Agora com o ponto de laser retornando nas escalas você deve realizar a regulagem dos espelhos , isto é feito nos parafusos de 11 mm que se encontram por trás das bandejas observe FIG 7




8 – Proceda a regulagem dos dois lados até que nas duas escalas dos cabeçotes estejam marcando zero. FIG 8

FIG 8

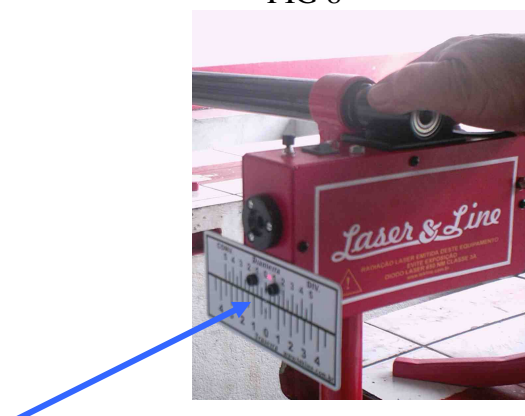

Nos dois lados o ponto laser deve estar no zero.

10- Bem , agora vamos nivelar os painéis.Abra totalmente os dois painéis de leitura , então sobre eles coloque um nível de bolha (nível comum de pedreiro) eles deverão ficar nivelados se necessário regule o nível nos parafusos das roldanas dos painéis. FIG 10

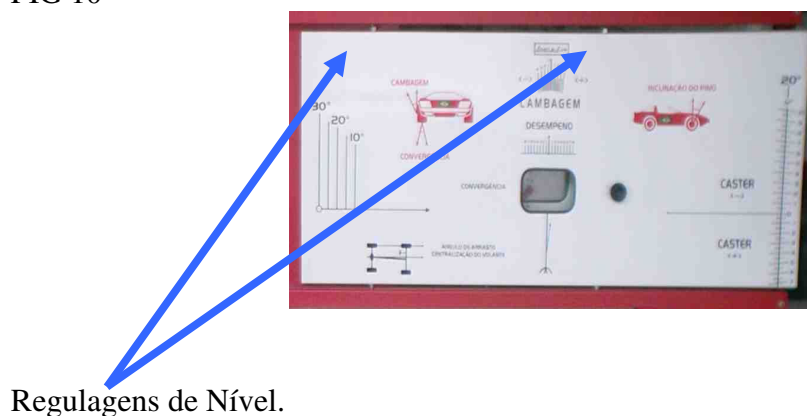

Seguindo todos estes passos o alinhador está pronta para operar , não é necessário mais nenhum ajuste ou regulagem , tanto o projetor quanto a garra saem de fábrica totalmente aferidos.

GARRA RÁPIDA

Agora vamos dedicar este capítulo para a demonstração de uso de nossa garra rápida que dispensa a operação de desempenho.Vamos lá..

1 – Posicione a garra em frente a roda e centralize com o eixo da roda. FIG 11

FIG 11



3- Empurre as molas por igual para que se fixem no pneu FIG 12

FIG 12



4 – Verifique se as molas se encaixaram por igual e já pode realizar o alinhamento.
FIG 13

FIG 13



5 – Para retirar a garra não puxe. Levante a unha da mola que ela sairá facilmente .
FIG 14 FIG 15 FIG 16

FIG 14

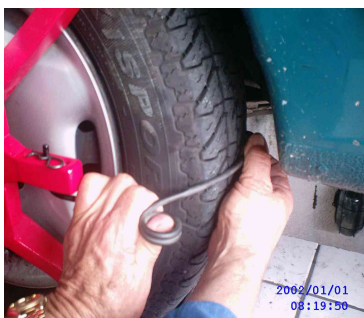


FIG 15



FIG 16



Duvidas e esclarecimentos entre em contato com seu revendedor ou com nosso centro técnico. www.tekline.com.br